

MINITM8

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Guida rapida all'installazione del dispositivo e al collegamento con un contatore fiscale.



OCCORRENTE PER L'INSTALLAZIONE

- MiniTM8 con cavo e connettore a 3 poli
- Cavo con ottica IRDA e connettore *plug&play*
- Fascette per fissare i cavi
- Fusibile da 600 mA ritardato con portafusibile

Attenzione: non aprire il contenitore di RJ50-S4 e non rompere i sigilli! Manometterlo lo rende **inutilizzabile** ai fini fiscali. Il cablaggio deve essere eseguito da personale autorizzato.

— INSTALLAZIONE IN 6 PASSAGGI


1 Scegli un punto e fissa MiniTM8

Montalo al riparo da acqua e polvere, lontano da bocchette di riscaldamento e da apparecchi elettronici di bordo, non in vani metallici e dove ci sono poche vibrazioni (meglio se in cabina). Se montato insieme a RJ50-S4, la distanza massima tra i due deve essere inferiore agli 80 cm. **Fissalo in modo stabile e blocca il cavo con le fascette, lontano da spigoli e parti in movimento.**

2 Collega l'alimentazione

Collega i fili positivo (+) e negativo (-). Sul positivo inserisci sempre un fusibile da 600 mA ritardato. Puoi alimentarlo "sotto quadro" oppure direttamente dalla batteria del mezzo.


NB: Il connettore ha 3 poli: oltre all'alimentazione, il terzo è il segnale W, non più utilizzato.

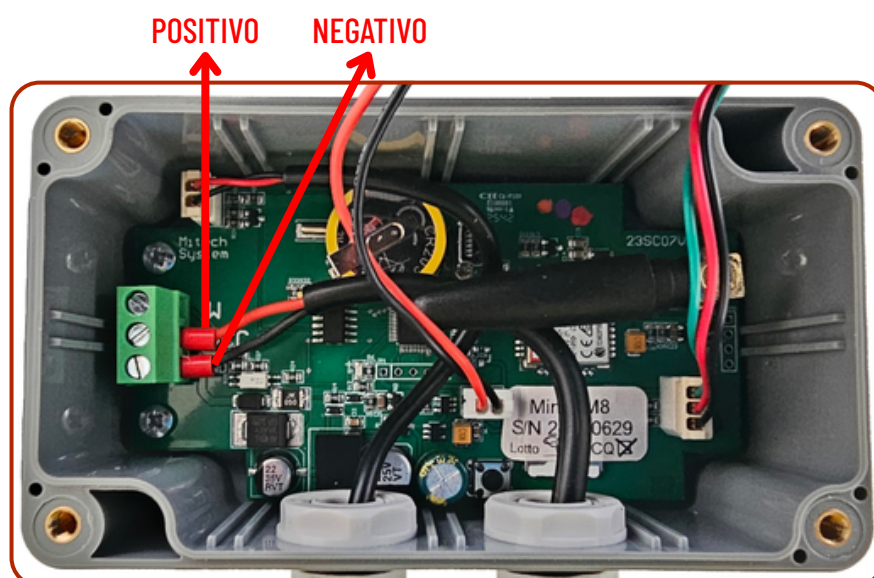

Interno di MiniTM8 con poli di alimentazione



Punto di collegamento della batteria

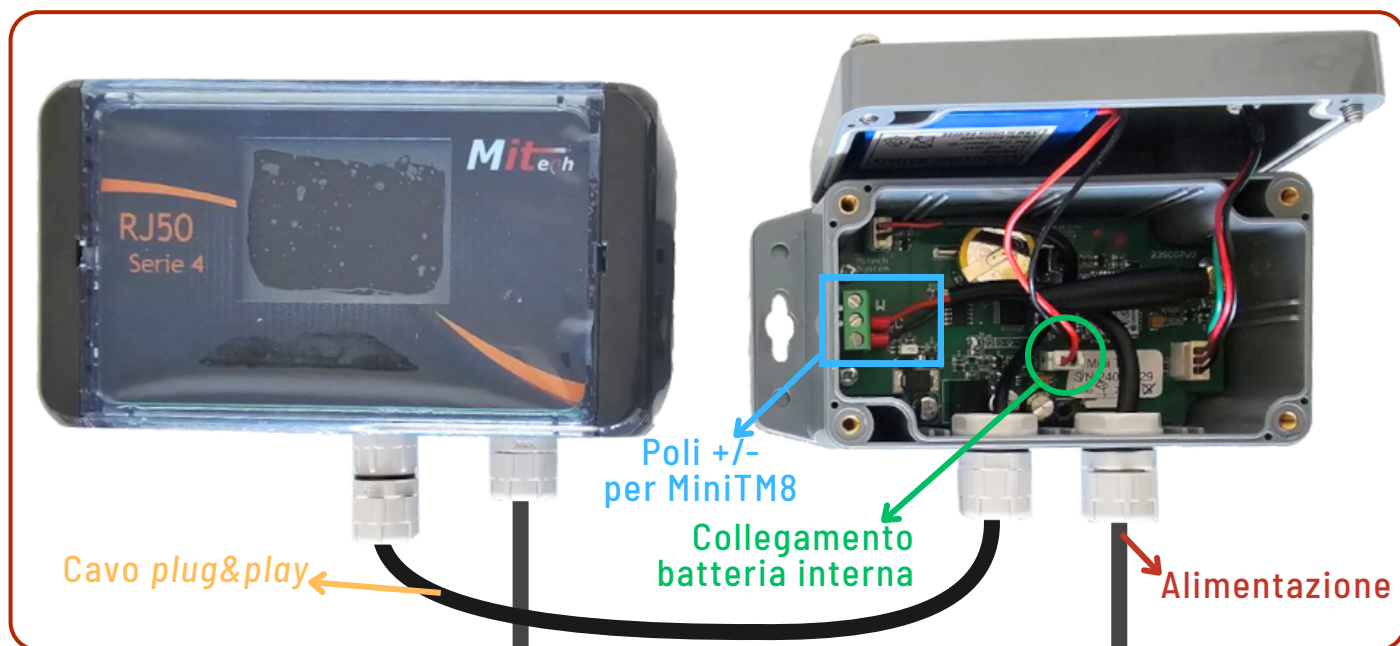

Collegamento tra RJ50-S4 e MiniTM8 e vari punti di interesse

3 Collega MiniTM8 a RJ50-S4

Il collegamento avviene a **infrarossi monodirezionali** (interfaccia IRDA): MiniTM8 riceve esclusivamente il segnale da RJ50-S4. Inserisci quindi il **connettore plug&play** all'ottica su RJ50-S4, ben fissata. Il connettore si può scollegare e ricollegare quando serve.

4 Collegamento della batteria

Collega la **batteria interna** da 1000 mAh dentro MiniTM8, in modo da **permettere la trasmissione dei dati**. La batteria è fornita staccata per evitare di consumarla prima dell'installazione.

5 Controllo del LED

Accendi il mezzo e verifica se il LED sul coperchio si accende: **dopo 30-40 secondi**, si illumina di **rosso-blu**. Questo indica che c'è sia alimentazione, che trasmissione dei dati del mezzo.

6 Chiusura del contenitore

Controlla che ottica, connettori e cavi siano **ben fissati**, quindi chiudi il contenitore di MiniTM8 con le quattro viti agli angoli. Da questo momento, MiniTM8 agisce in automatico.

— COLORI DEL LED

ROSSO


Alimentazione presente, motore in funzione

ROSSO e BLU

Alimentazione presente, motore in funzione e trasmissione dei dati in corso

BLU

Trasmissione dati di fine giornata in corso, ma motore NON in funzione

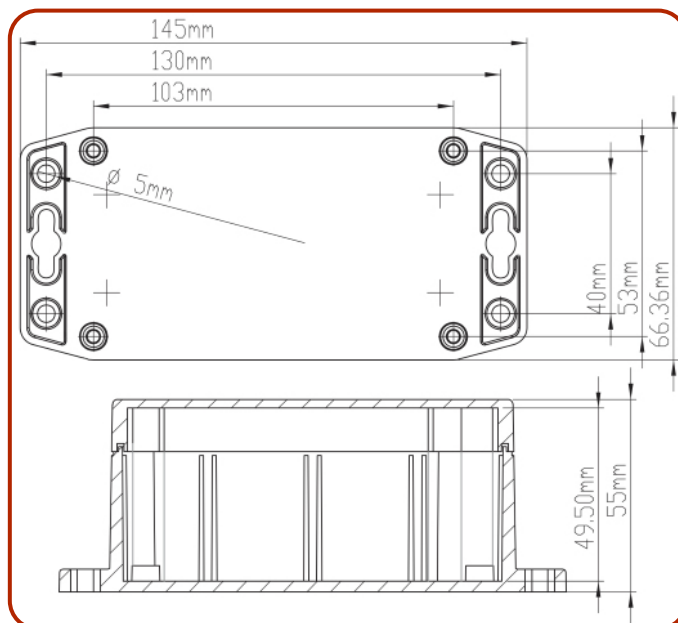

Ingombro reale di MiniTM8